



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

TOYOTA HILUX 2015



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

DKUN-R1570-00

DKUN-R1570-03

DKUN-R1570-04

DKUN-R1570-06



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”







Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:

Specification of full assembly:

Список элементов тюнинга:


Liste der Elemente:

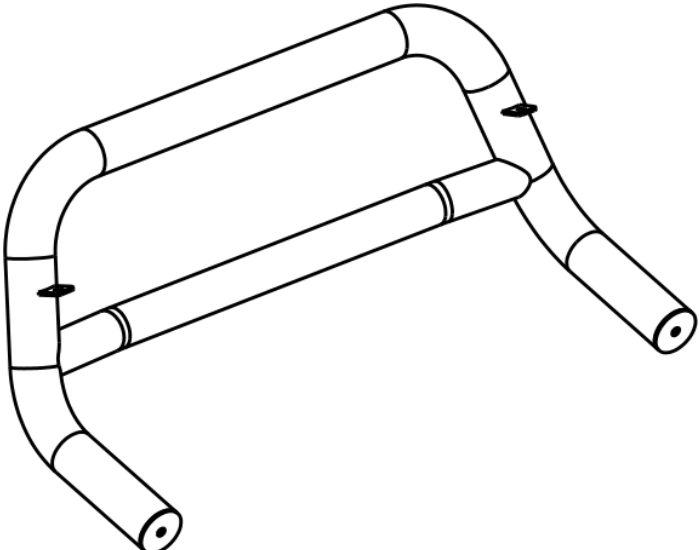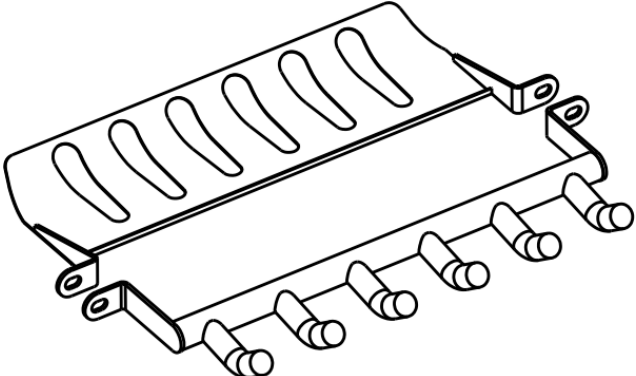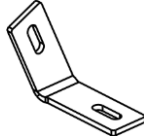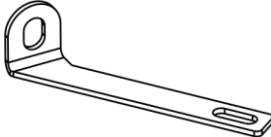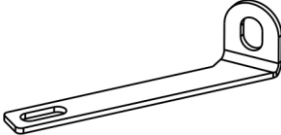1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)	
2. Blacha dolna / grill (szt. 1) Lower metal plate / Grate (1 pc.) Защита картера / гриль (шт.1) Unterfahrschutz (st.1)	
3. Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)	
4. Zamocowanie górne lewe II (szt.1) Upper left attachment II (1 pc.) Крепление верхнее левое II (шт.1) Montage oben links II (st.1)	
5. Zamocowanie górne prawe II (szt.1) Upper right attachment II (1 pc.) Крепление верхнее правое II (шт.1) Montage oben rechts II (st.1)	
6. Zamocowanie górne III (szt.2) Upper attachment III (2 pcs.) Крепление верхнее III (шт.2) Montage oben III (st.2)	
7. Zamocowanie dolne lewe (szt. 1) Lower left attachment (1 pc.) Крепление нижнее левое (шт.1) Montage unten links (st.1)	
8. Zamocowanie dolne prawe (szt. 1) Lower right attachment (1 pc.) Крепление нижнее правое (шт.1) Montage unten rechts (st.1)	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (4) M8x35 – (2) M12x35 – (2) M12x35 – (2) (drobnozwojna - fine-thread)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8,5 – (10) Ø 13 – (4) – XL		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------

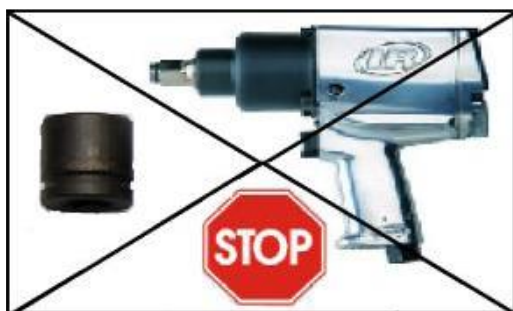

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


**ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после
завершение монтажа!**

**HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt
werden!**


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-R1570-00

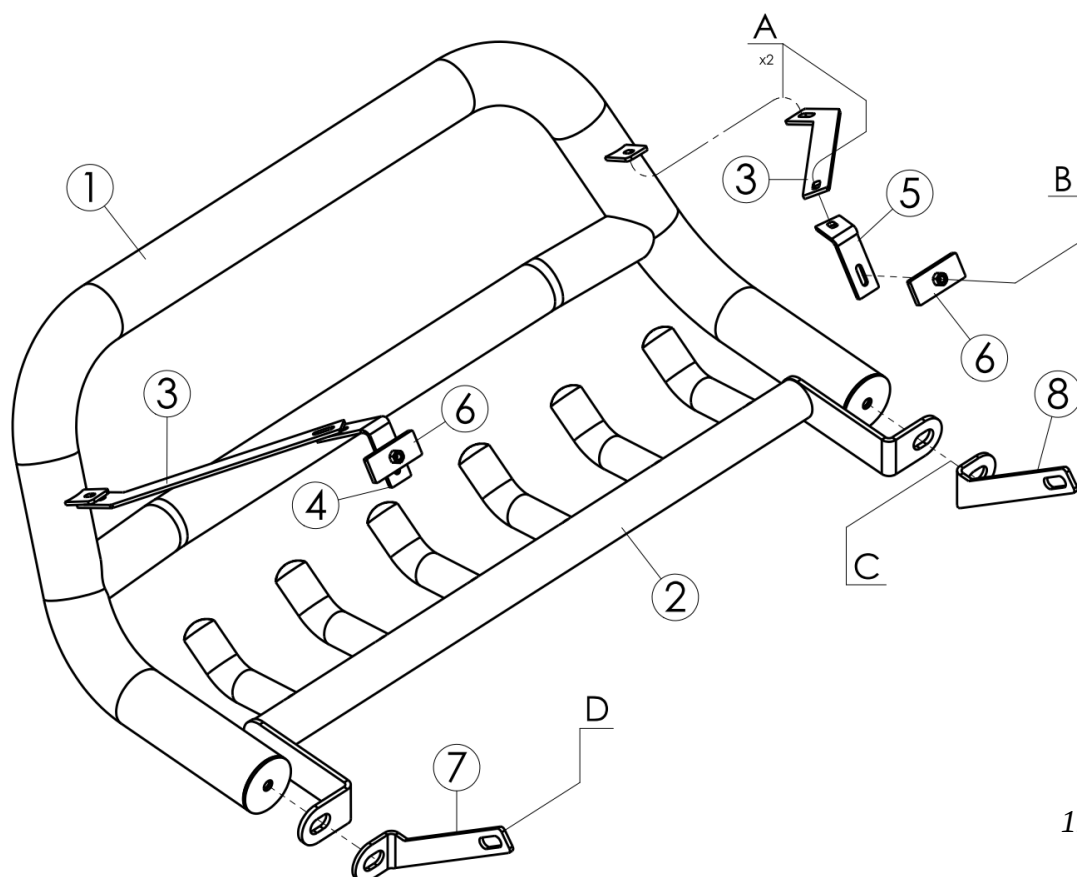


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-R1570-03

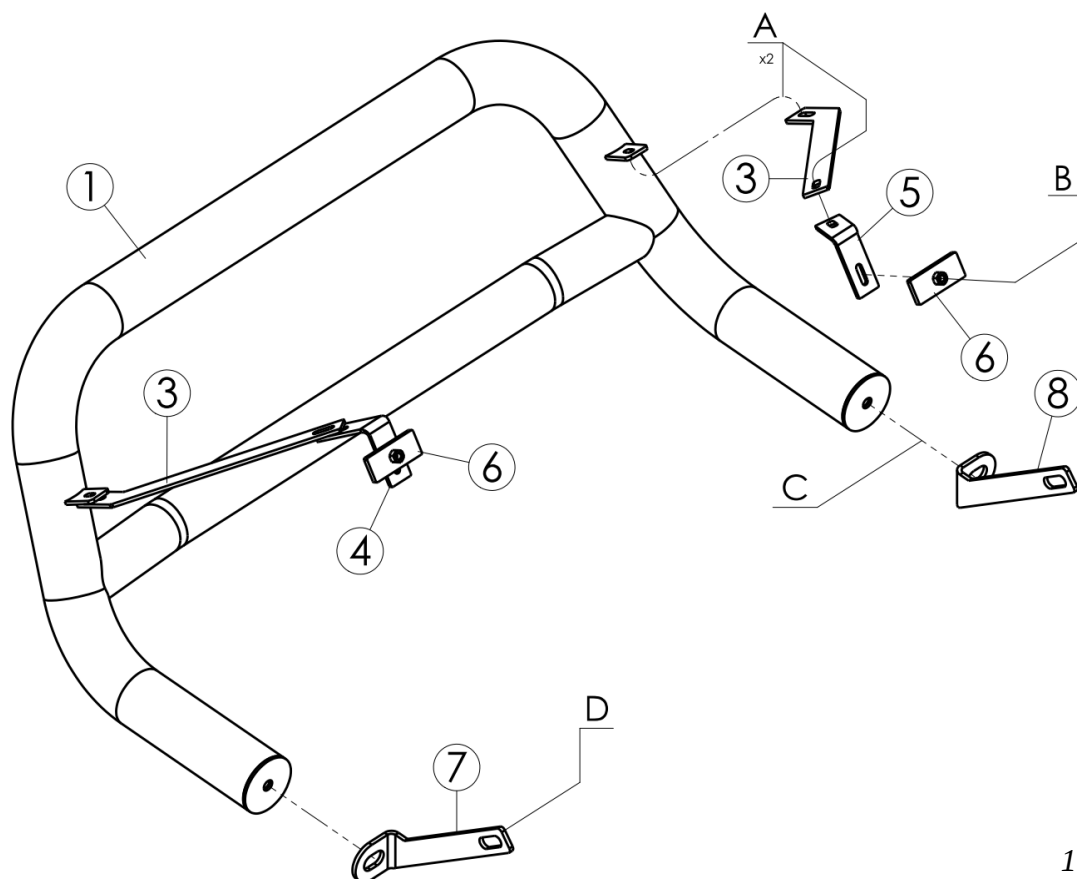

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-R1570-04

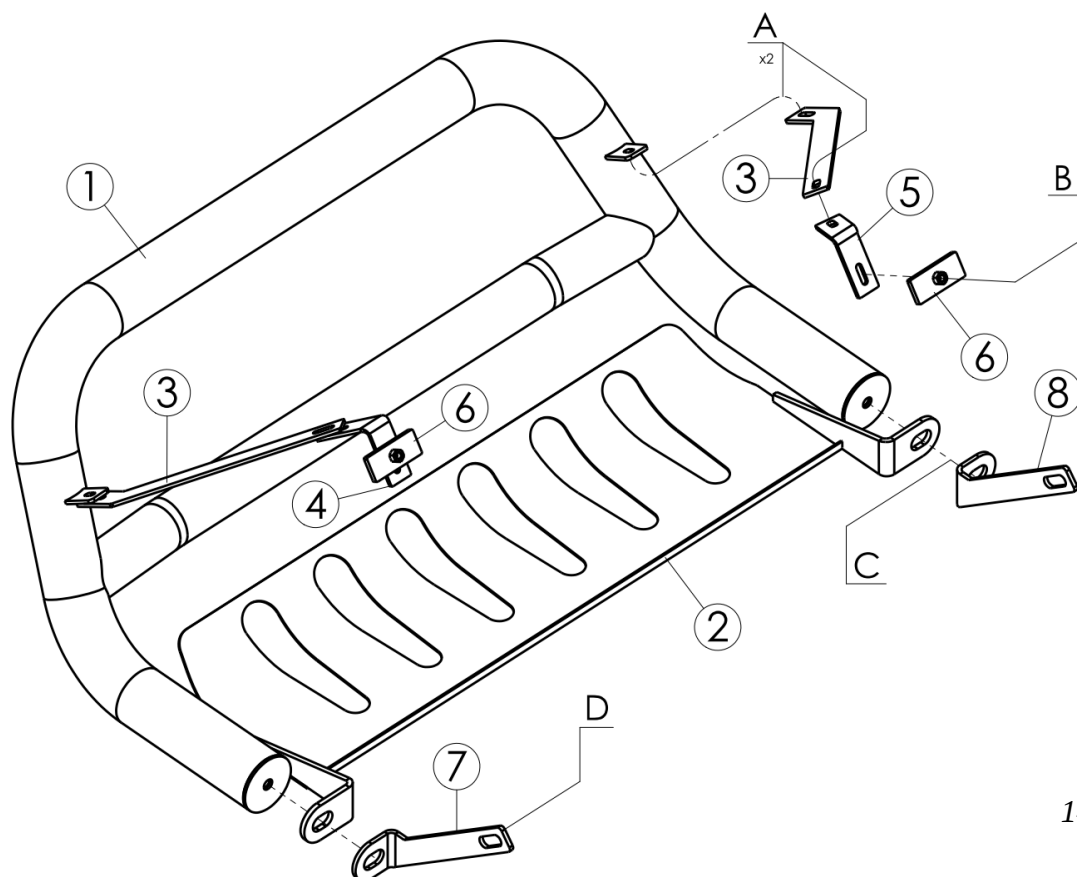

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-R1570-06


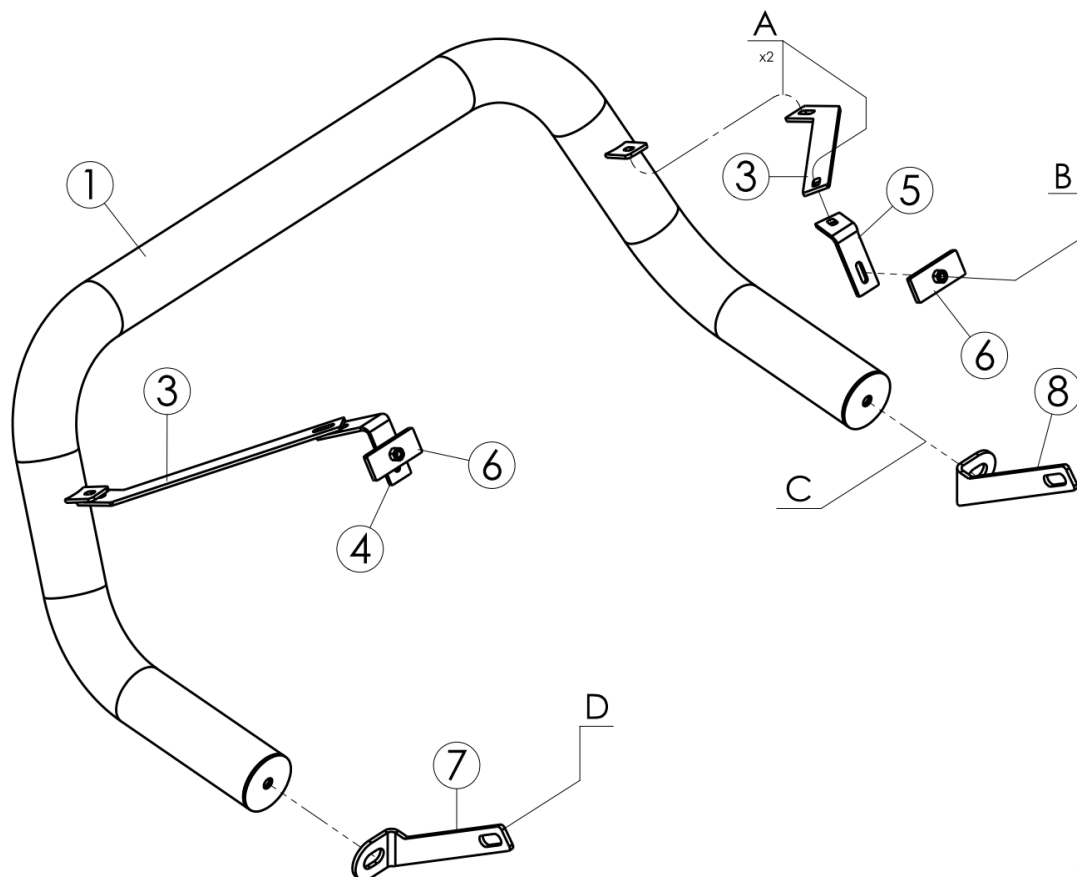


	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M8x25</i>	<i>Ø8,5(x2)</i>	<i>M8</i>
B	<i>M8x35</i>	<i>Ø8,5(x2)</i>	-----
C	<i>M12x35</i>	<i>Ø13-XL</i>	-----
D	<i>M12x35</i> <i>(drobnozwojna -</i> <i>fine-thread)</i>	<i>Ø13-XL</i>	-----



Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels




13

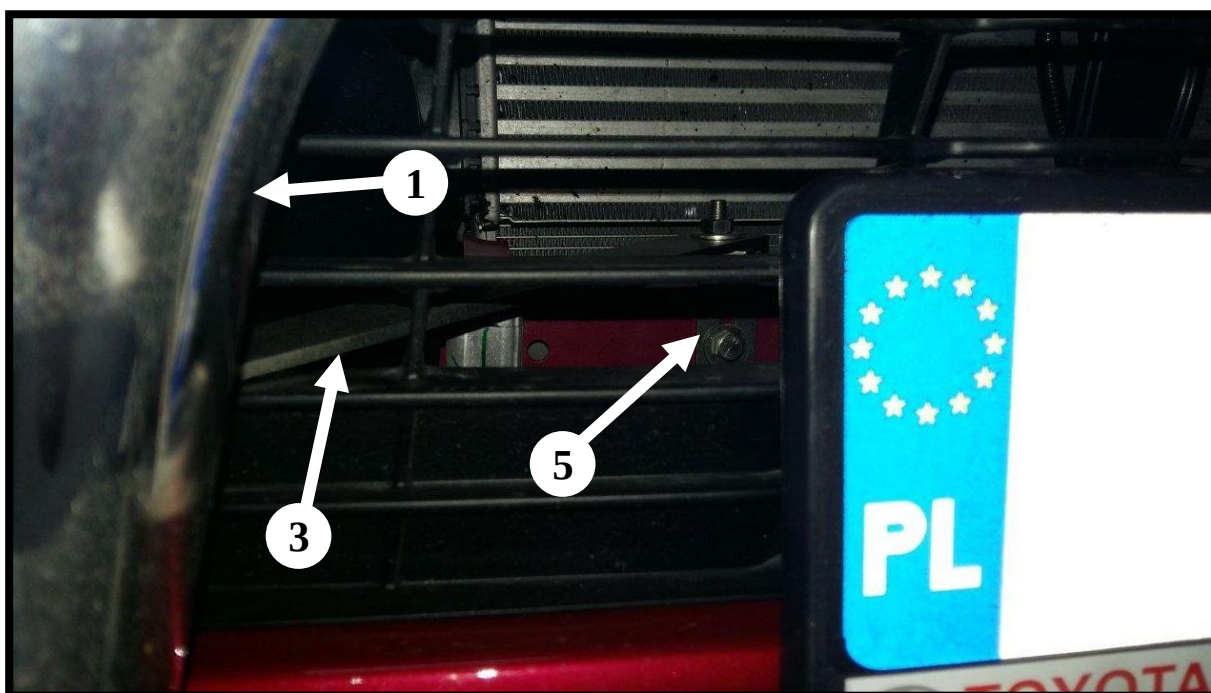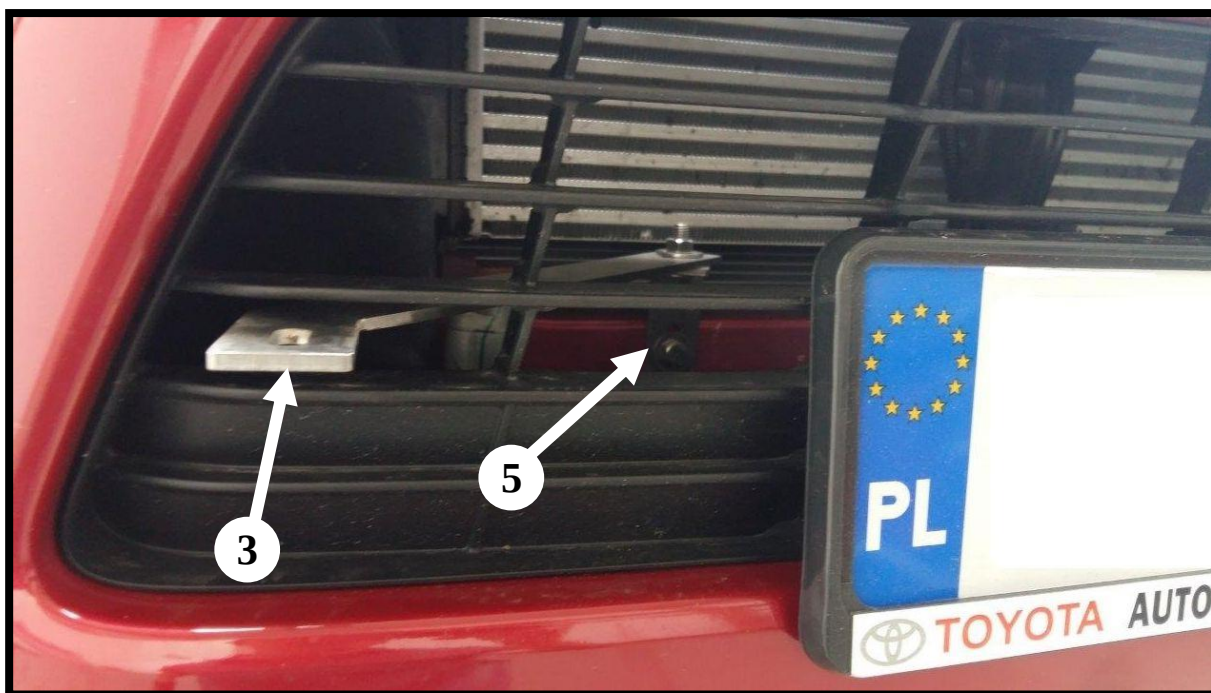

Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels

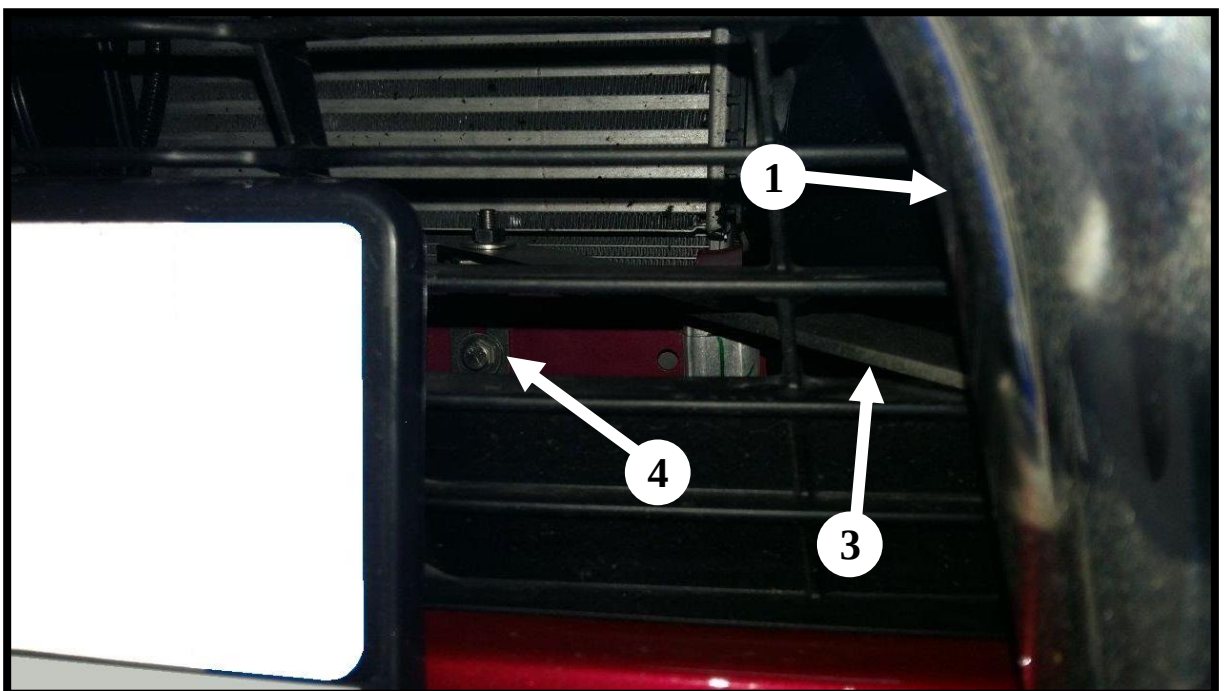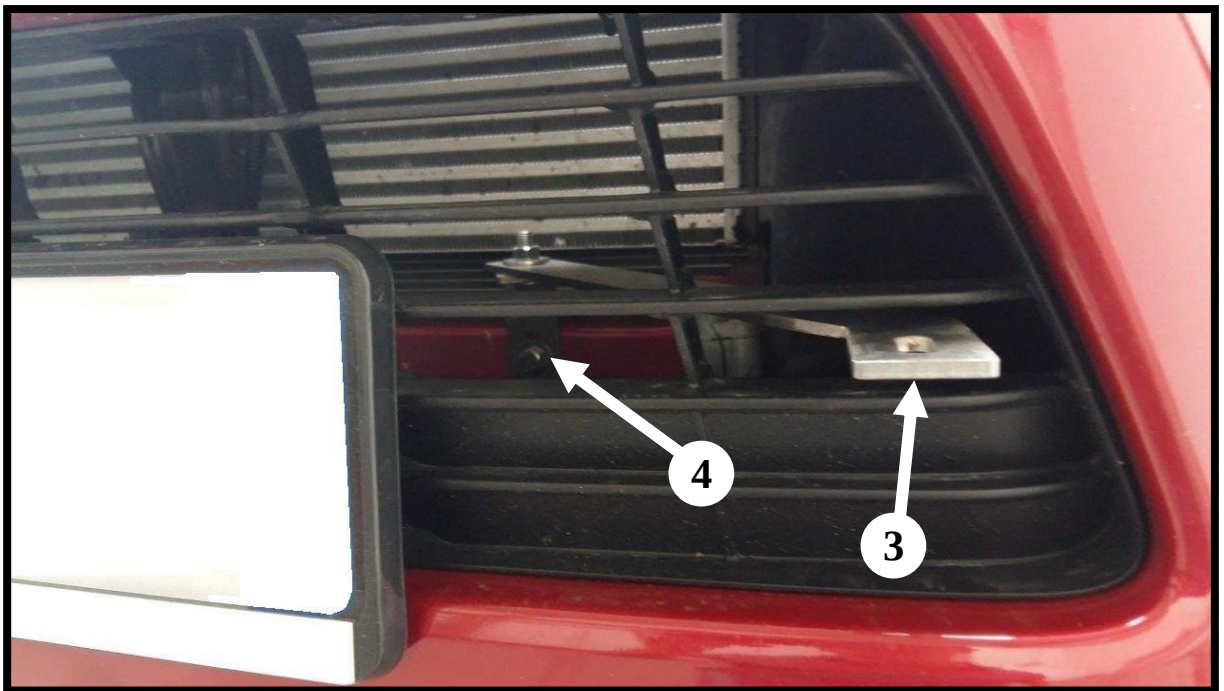

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

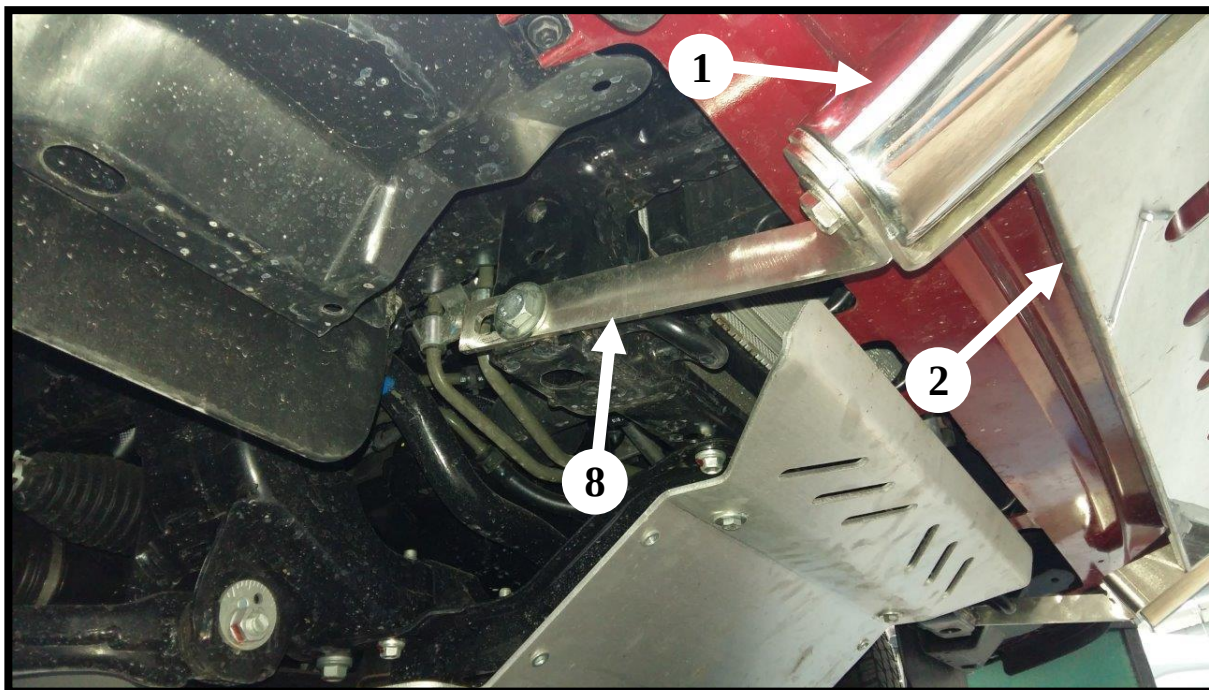

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

