



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

TOYOTA HILUX 2015



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie rozłożyste)

FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

Инструкция монтажа

(кенгурин широкий)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

DKUN-L1570-05

DKUN-L1570-07

DKUN-L1570-08



Orurowania z homologacją „e”


Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”


Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:
Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга:
Liste der Elemente:


1. Rura przednia (szt. 1)
Bullbar (1 pc.)
Передняя дуга (шт.1)
Frontbügel (st.1)

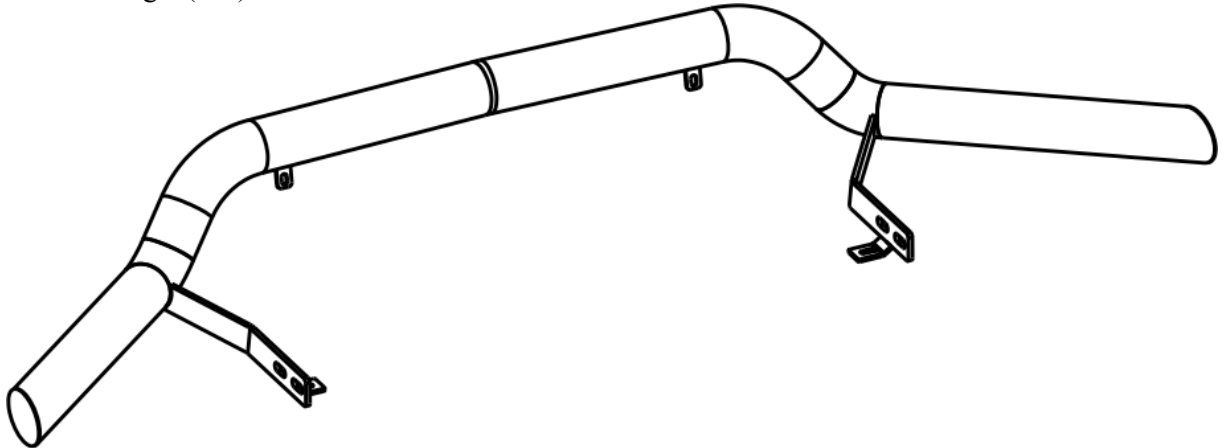

2. Blacha dolna / grill (szt. 1)
Lower metal plate / grate (1 pc.)
Защита картера / гриль (шт.1)
Unterfahrschutz (st.1)

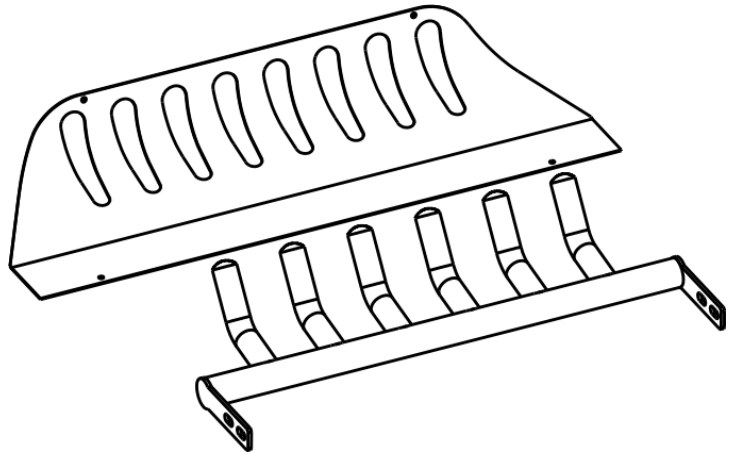


3. Zamocowanie dolne (szt. 2)
Lower attachment (2 pcs.)
Крепление нижнее (шт. 2)
Montage unten (st. 2)

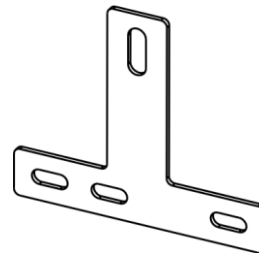



Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

DKUN-L1570-05 / DKUN-L1570-07

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M10x35 – (4) M12x35 – (2) (<i>drobnozwojna - fine-thread</i>) M12x100 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M10 – (4) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 11 – (8) – XL Ø 13 – (6) – XL		

DKUN-L1570-08

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M6x16 – 4 M10x35 – (4) M12x35 – (2) (<i>drobnozwojna - fine-thread</i>) M12x100 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M6 – (4) M10 – (4) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 6,5 – (4) – XL Ø 11 – (8) – XL Ø 13 – (6) – XL		

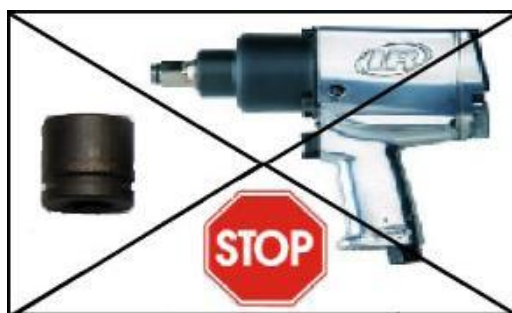

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!


HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-L1570-05

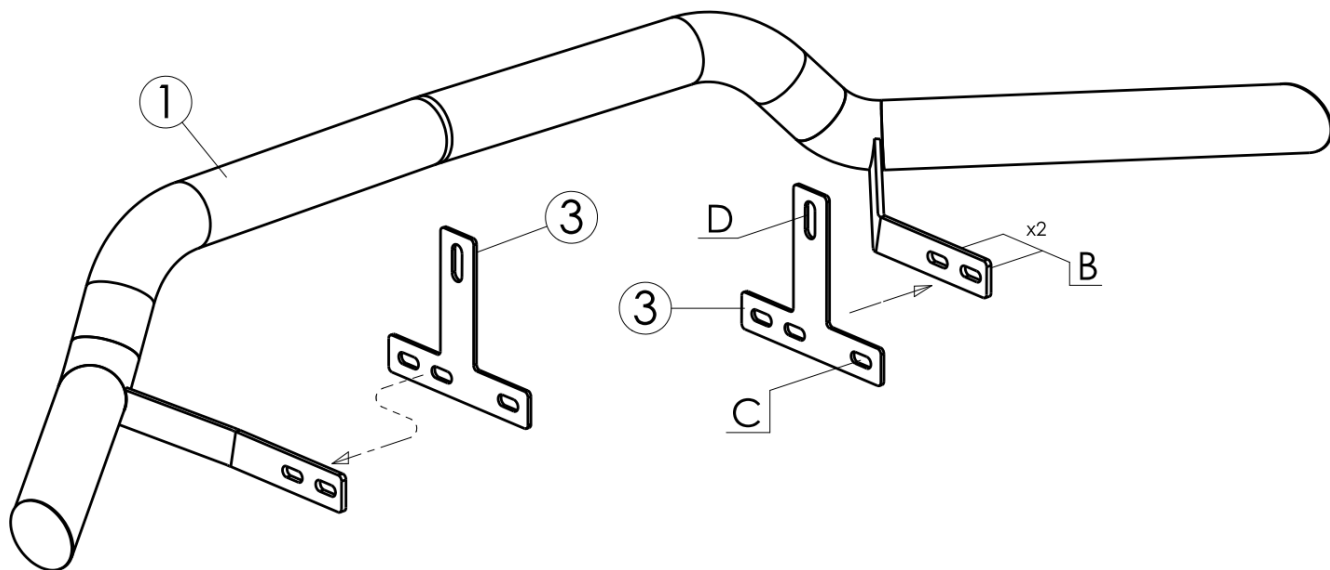


9,4 kg

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-L1570-07

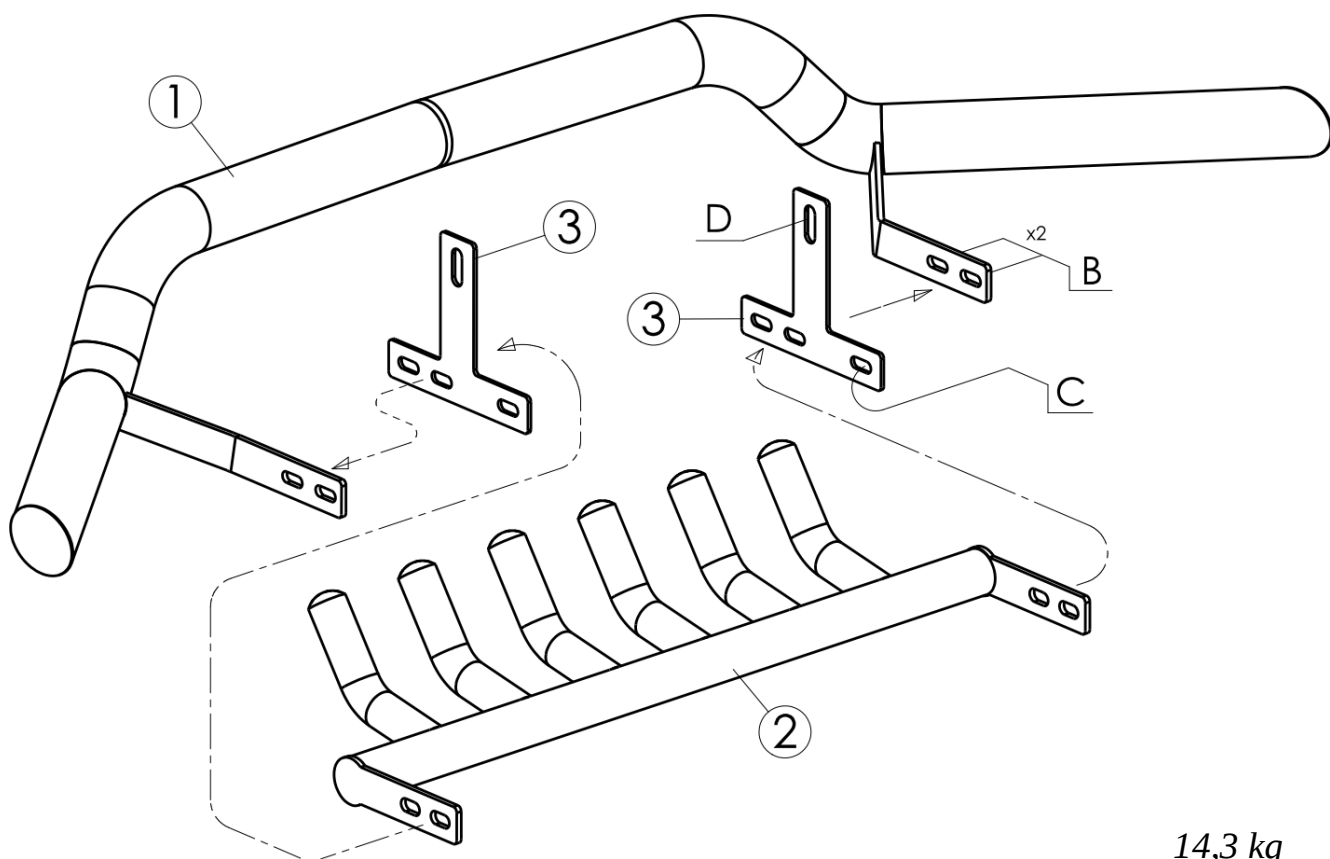

14,3 kg




Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
DKUN-L1570-08

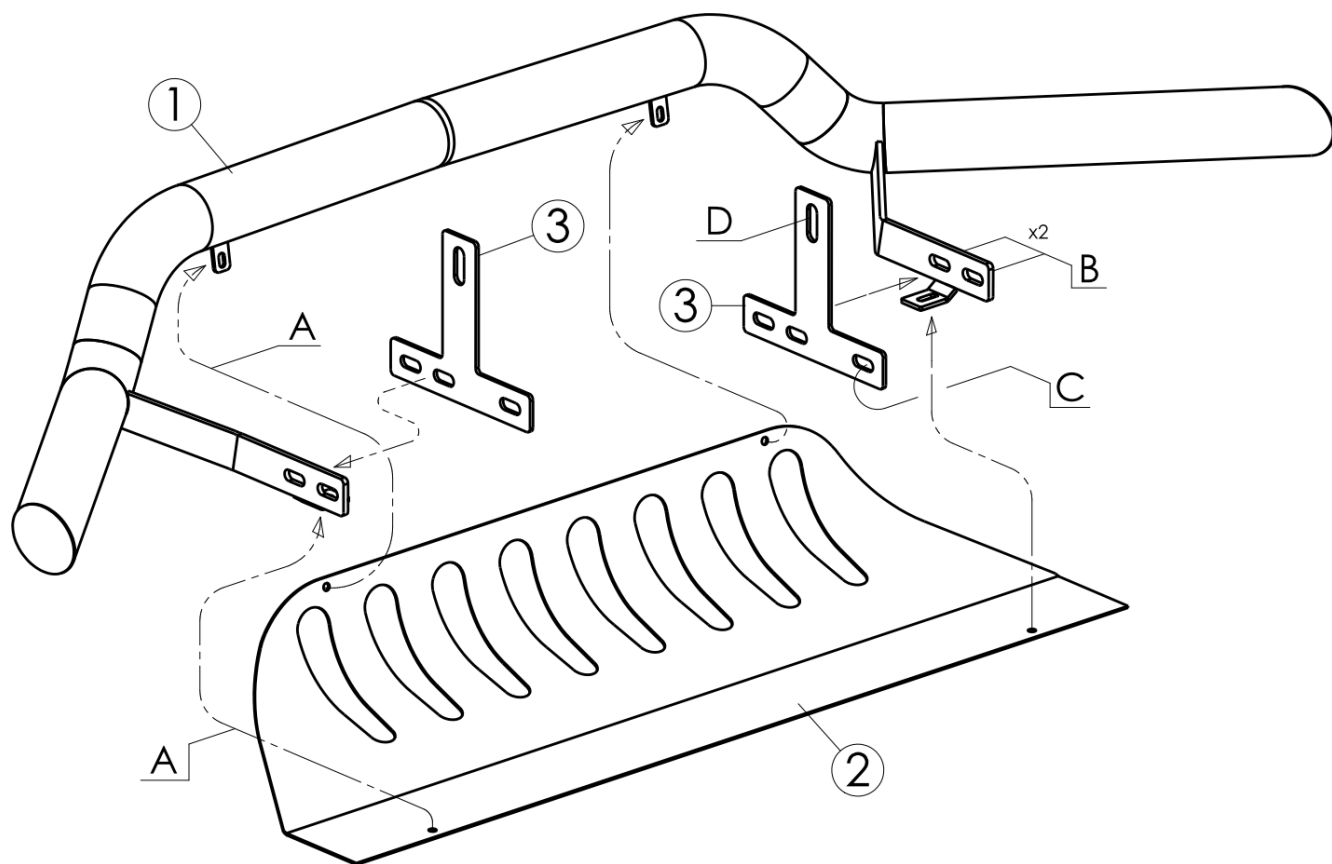

14,1 kg

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	M6x16	Ø6,5-XL	M6
B	M10x35	Ø11-XL(x2)	M10
C	M12x35 (drobnozwojna - finethread)	Ø13-XL	-----
D	M12x100	Ø13-XL(x2)	M12

*Prawa część orurowania /Right attachments / Правая часть
защиты / Rechte Seite des Frontschutzbügels*

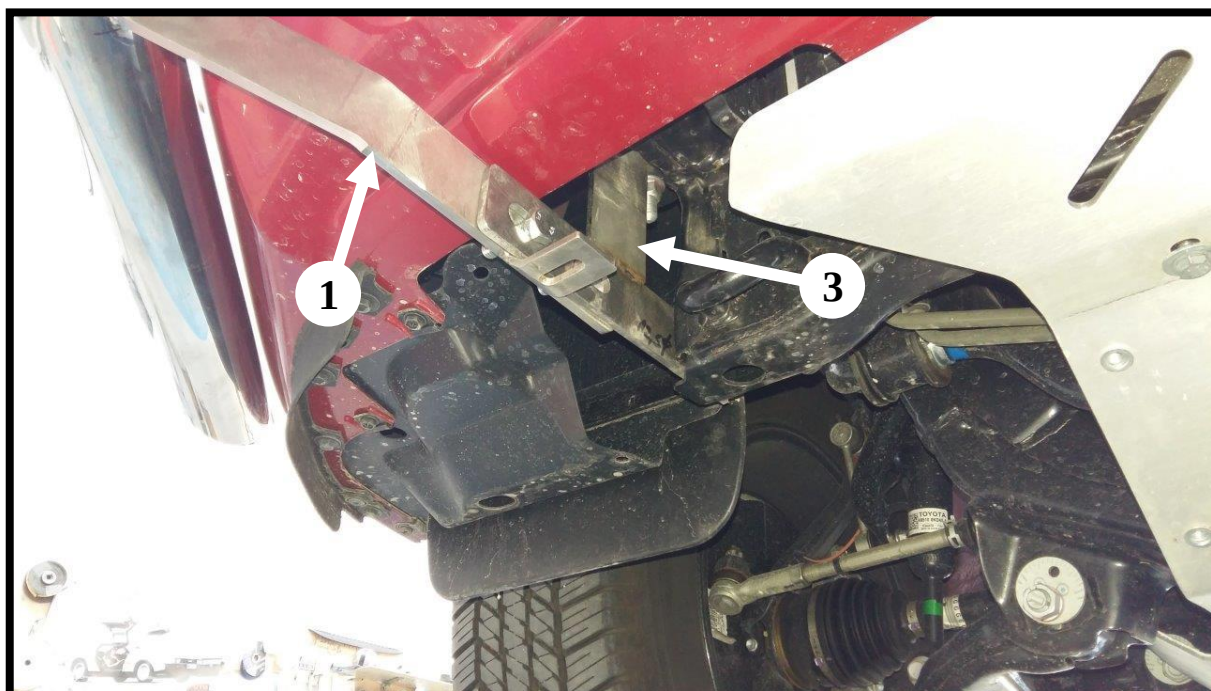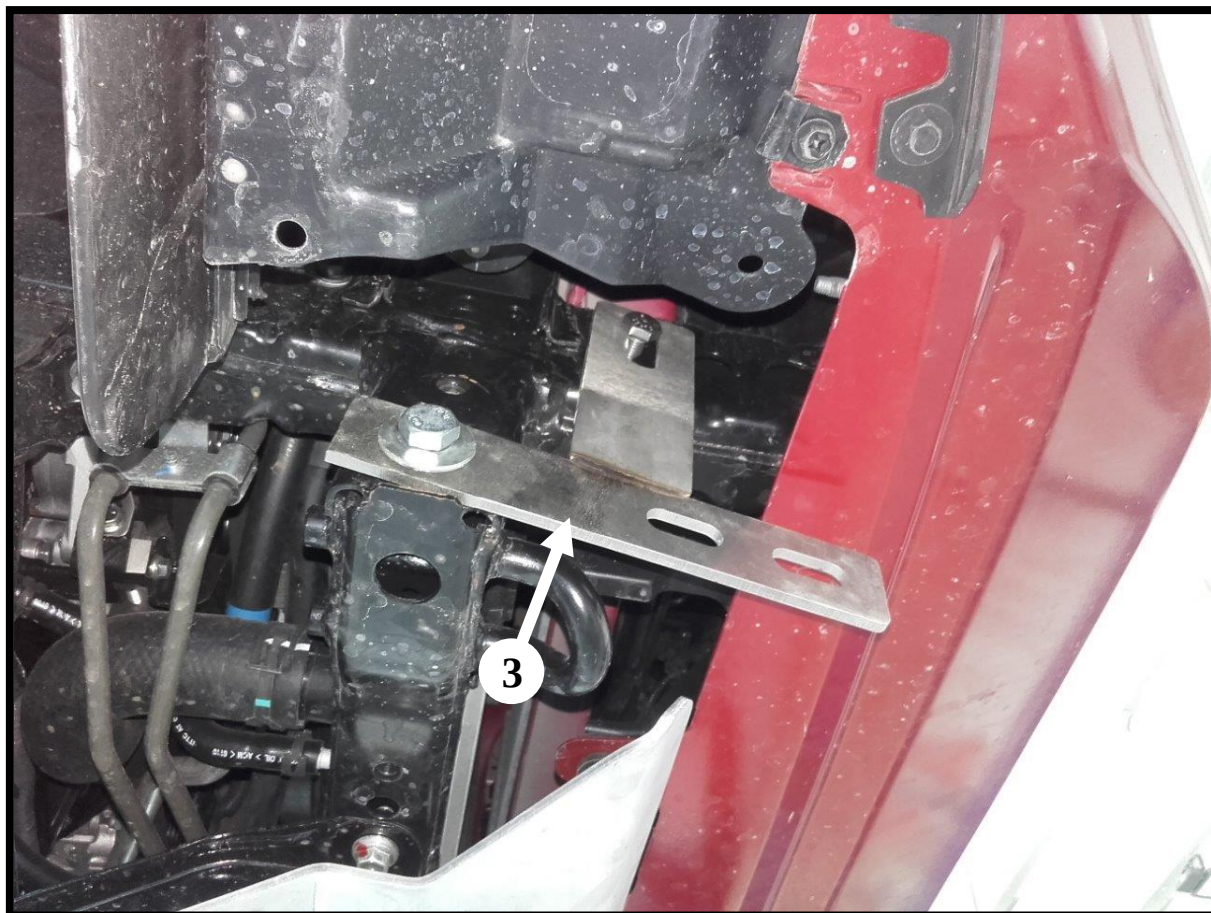

*Lewa część orurowania / Left attachments / Левая часть защиты
/ Linke Seite des Frontschutzbügels*

