



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

VOLKSWAGEN AMAROK



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

AMAROK-R0070

AMAROK -R0070-03

AMAROK-R0070-04







Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”



Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:
Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга:
Liste der Elemente:

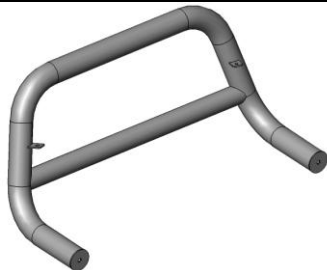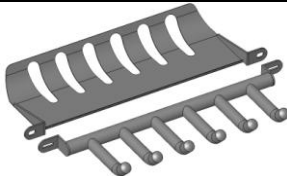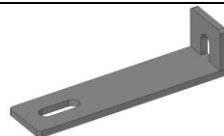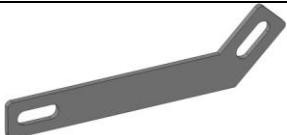1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)	
2. Blacha dolna / grill (szt. 1) Lower metal plate / Grate (1 pc.) Защита картера / гриль (шт.1) Unterfahrschutz (st.1)	
3. Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)	
4. Zamocowanie górne II (szt.2) Upper attachment II (2 pcs.) Крепление верхнее II (шт.2) Montage oben II (st.2)	
5. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links (st.1)	
6. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)	
7. Zamocowanie dolne II (szt. 2) Lower attachment II (2 pcs.) Крепление нижнее II (шт.2) Montage unten II (st.2)	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (4) M10x35 – (2) M12x35 – (2) M12x100 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4) M10 – (2) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 8,5 – (8)-XL Ø 11 – (4)-XL Ø 13 – (4)-XL		

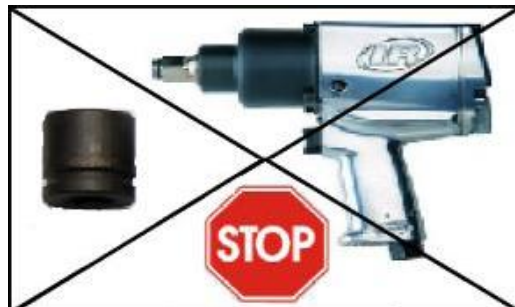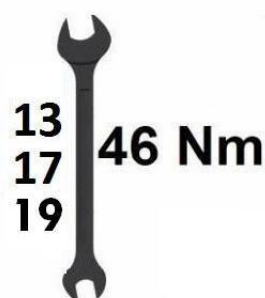

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



1 h


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


**ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после
завершение монтажа!**

**HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt
werden!**

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
AMAROK-R0070-03

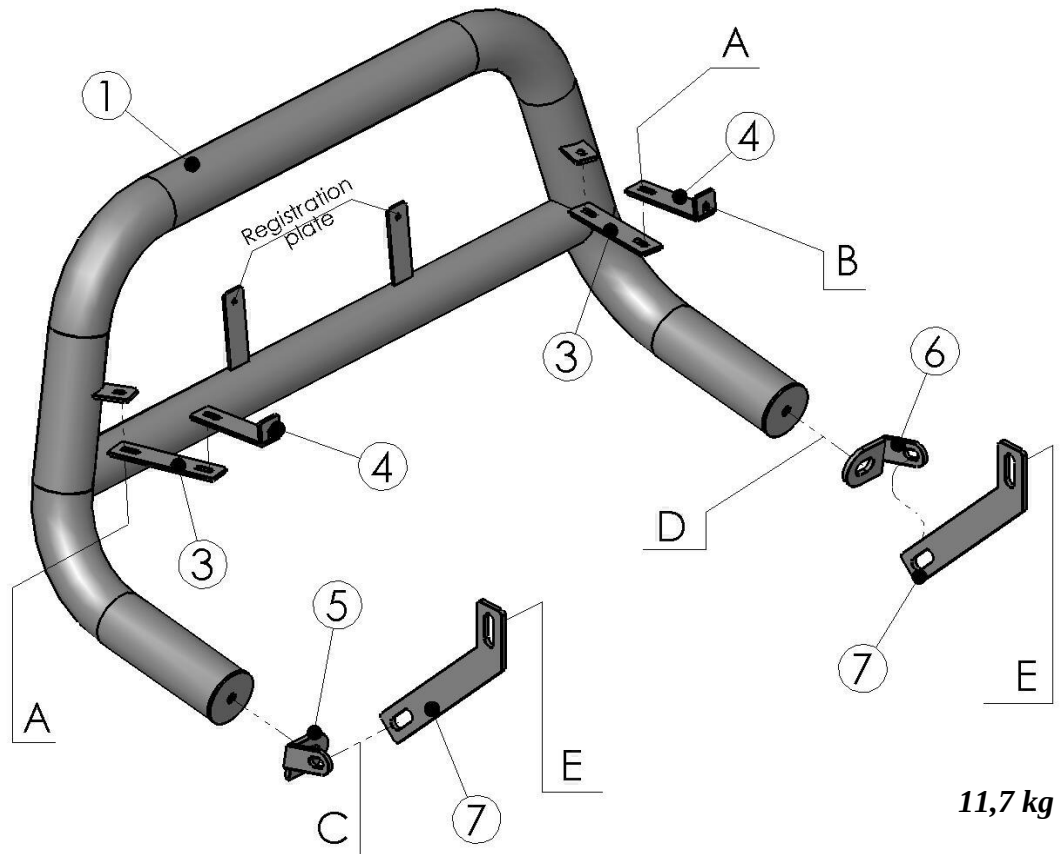


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre
AMAROK-R0070

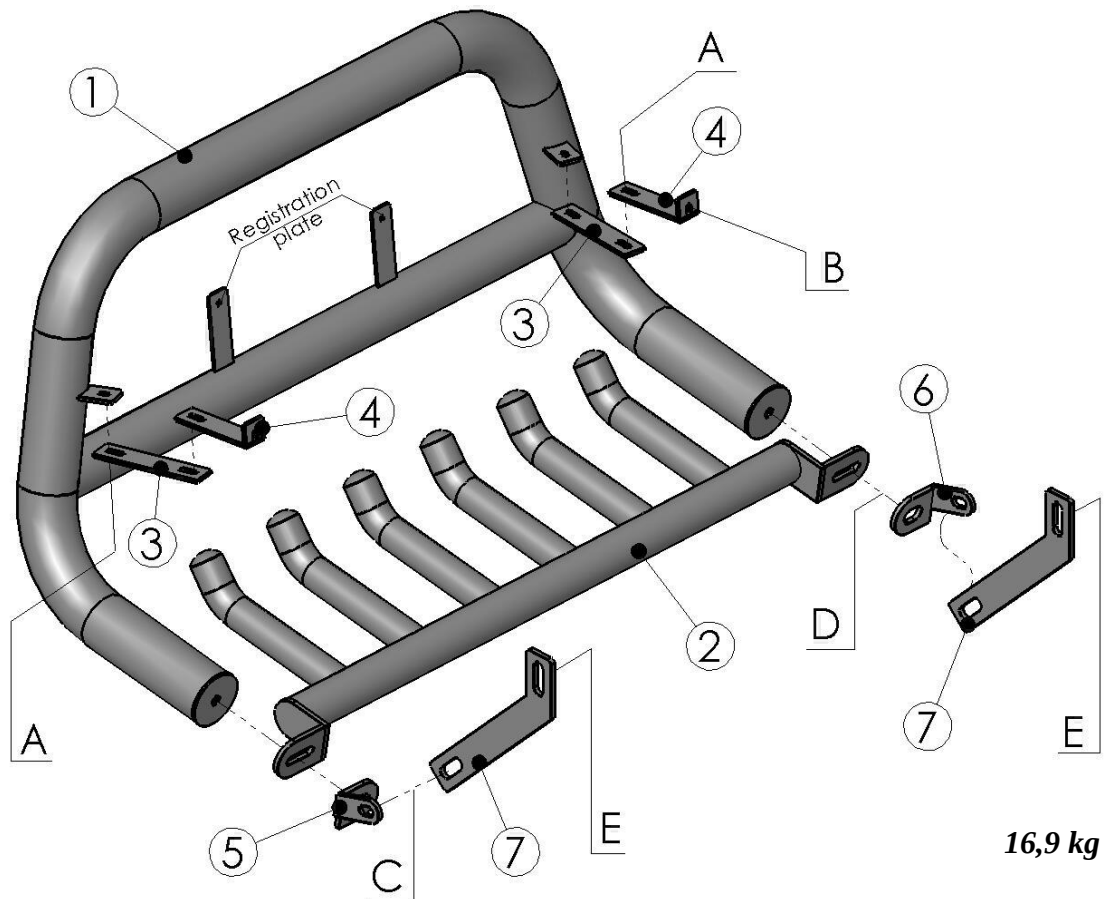

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты/ Montage der Schwellerrohre

AMAROK-R0070-04

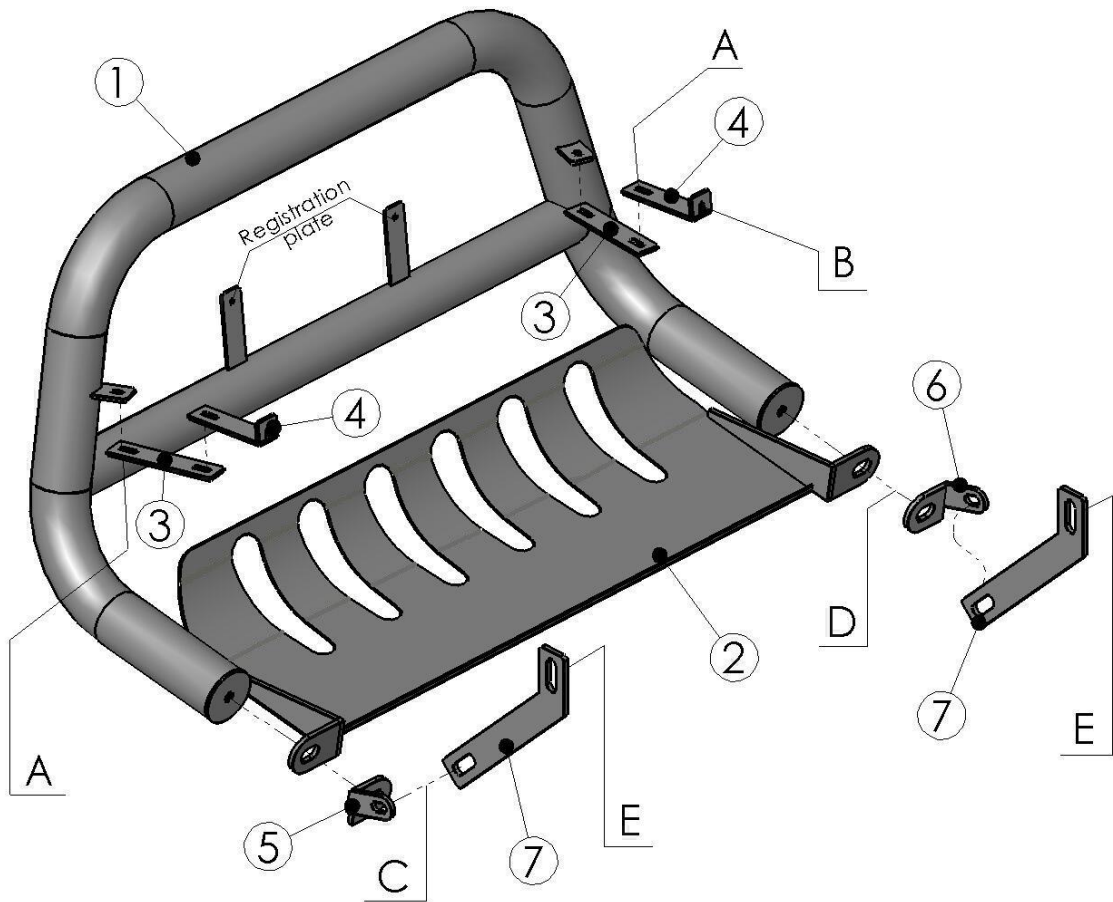



16 kg

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	M8x25	Ø8,5(x2)	M8
B	M8(original)	-----	-----
C	M10x35	Ø11(x2)	M10
D	M12x35	Ø13	-----
E	M12x100	Ø13(x2)	M12



Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты/ Linke, obere Seite des Frontschutzbügels





46 Nm

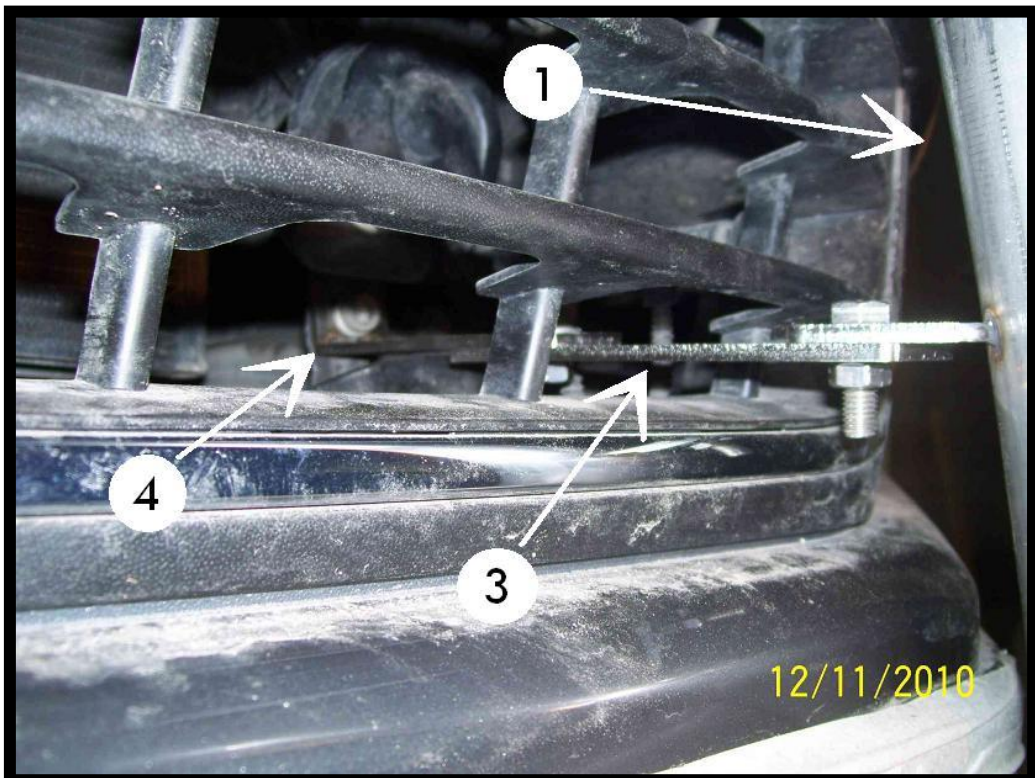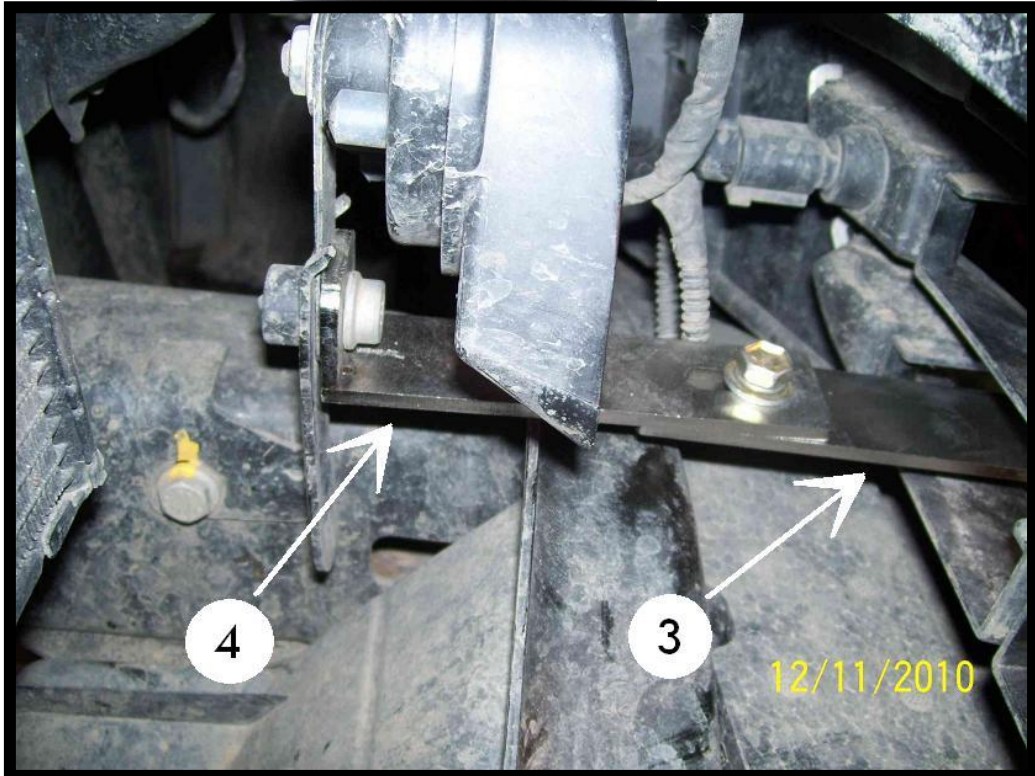

Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты/ Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels

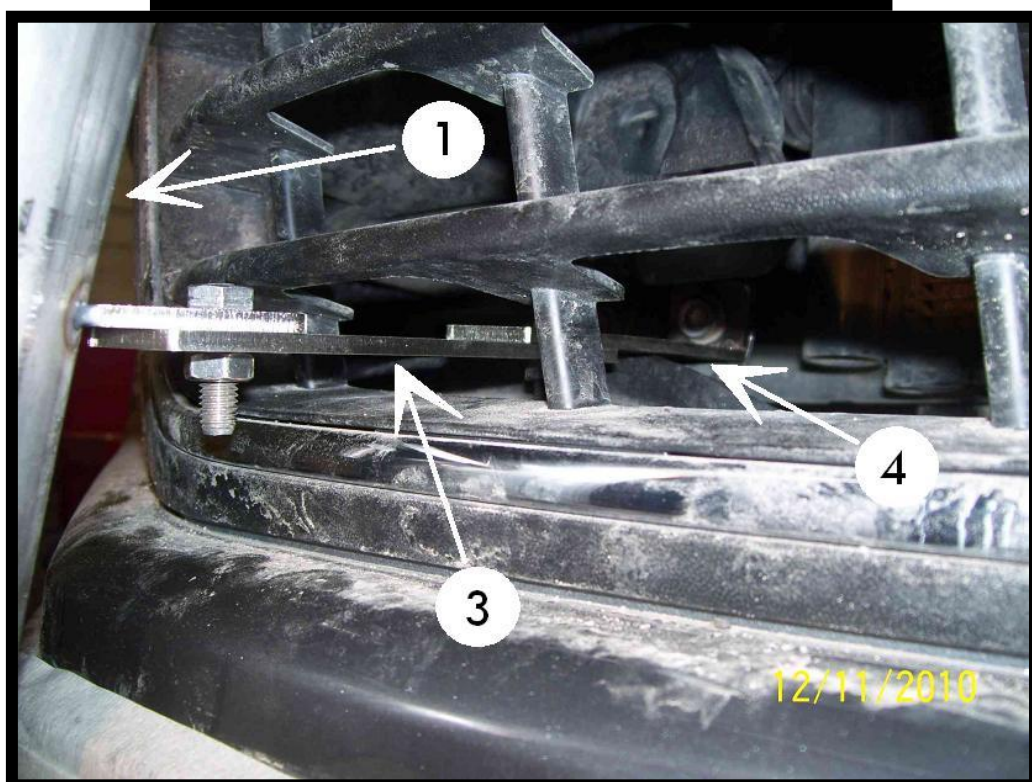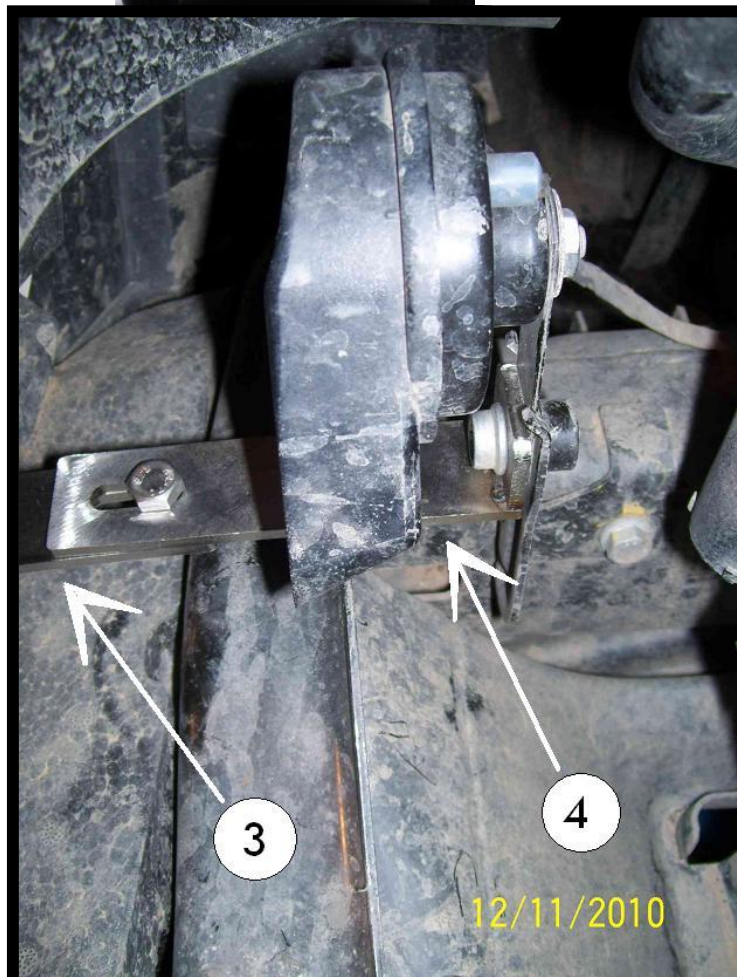

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

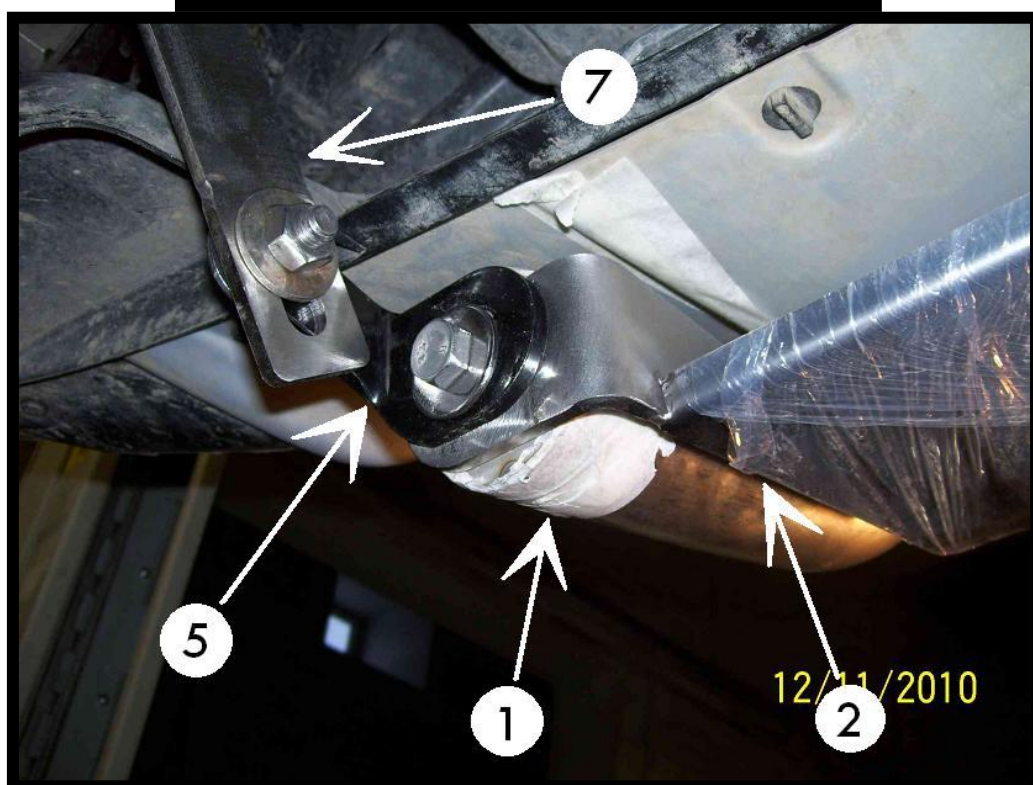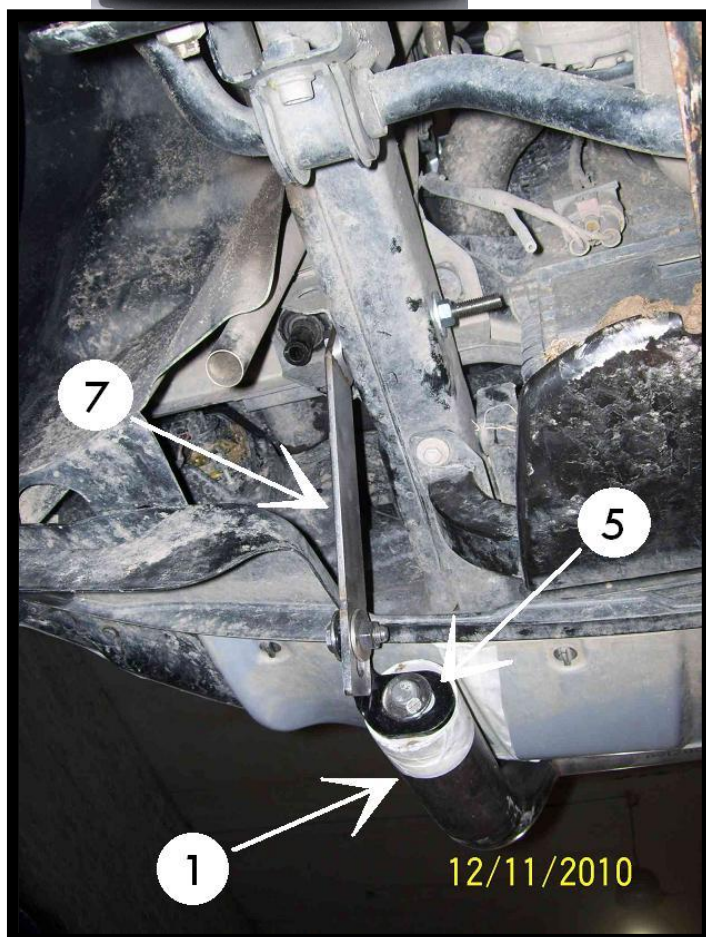

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты/ Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

